




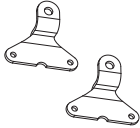


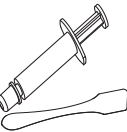
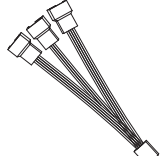


Частина 1 -Перелік комплектції

<p>A Процесорний кулер</p> 
<p>B Вентилятор</p>  X3
<p>C Задня пластина - Intel</p>  <p>D Кронштейн для кріплення Intel</p> 


<p>E Кронштейн для кріплення AMD</p> 	<p>F Фіксатор для гвинта</p> 	
<p>G1 AM4 x2</p> <p>ГВИНТ</p> 	<p>G2 M3.0 x4</p> 	<p>G3 M4.0 x4</p> 
<p>G4 x12</p> 	<p>G5 x4</p> 	<p>G6 x12</p> 
<p>H Термопаста</p> 	<p>I Y-кабель</p> 	

QB-OLWC360C

Інструкція користувача

© 2017 JONSSO SHENZHEN TECHNOLOGY CO., LTD. All right reserved. Specifications are subject to change without prior notice. Some trademark may be claimed as the property of others.

Крок 3

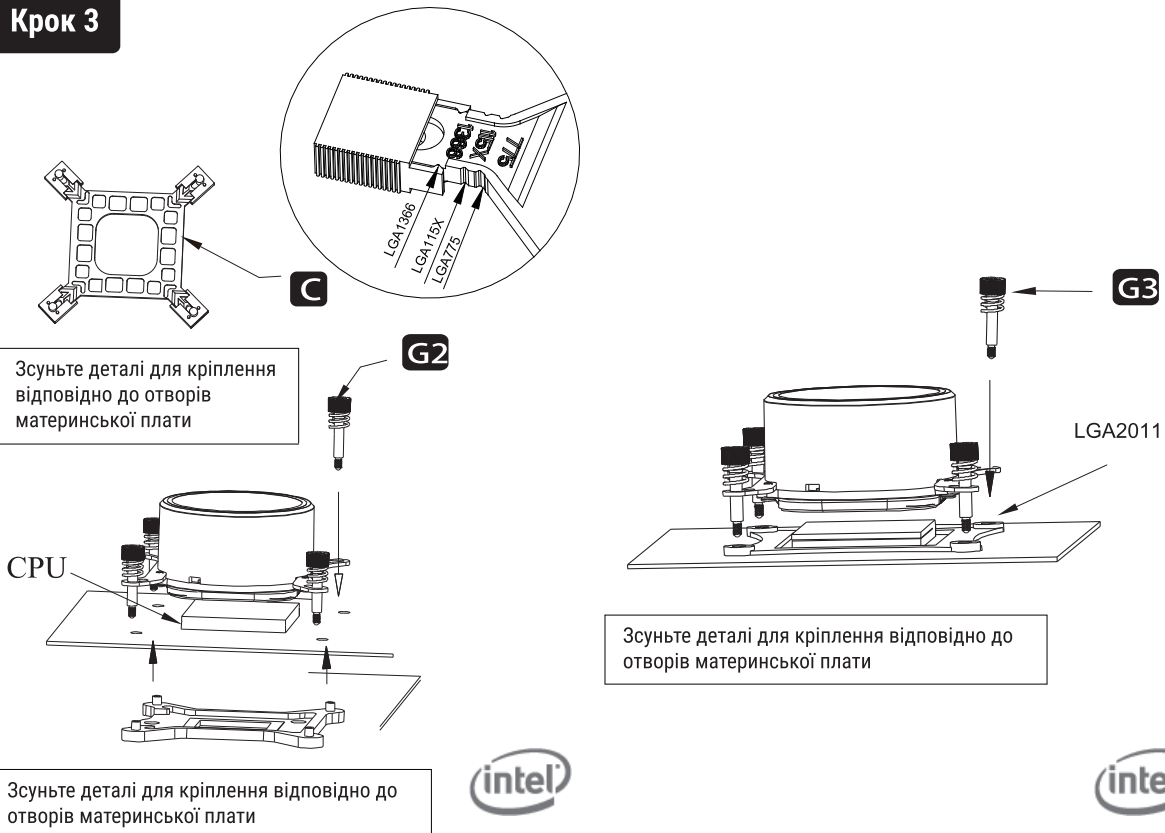

Зсуньте деталі для кріплення відповідно до отворів материнської плати

Зсуньте деталі для кріплення відповідно до отворів материнської плати

intel


Встановлення кулеру - Intel LGA 1366/115x/775

Встановлення кулеру - Intel LGA 2011

Частина 2 - Встановлення

Крок 2


Крок 1

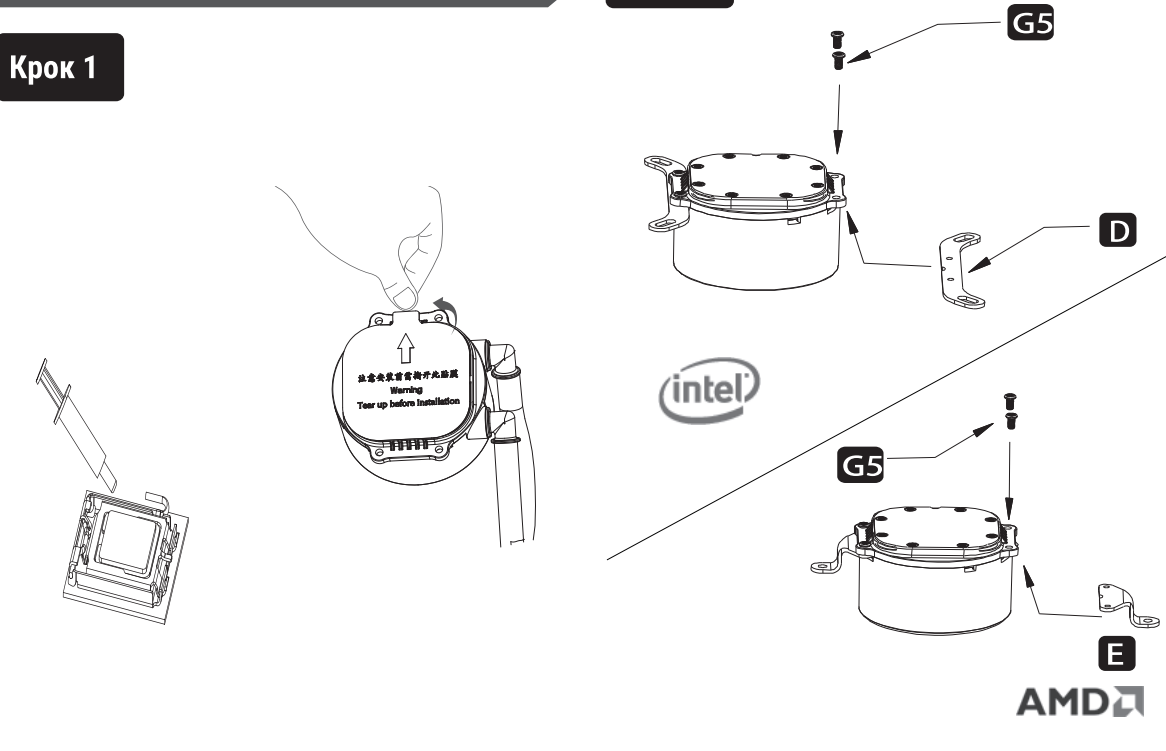

Нанесіть термопасту / Зніміть захисну плівку

Встановлення Intel / AMD

Крок 4

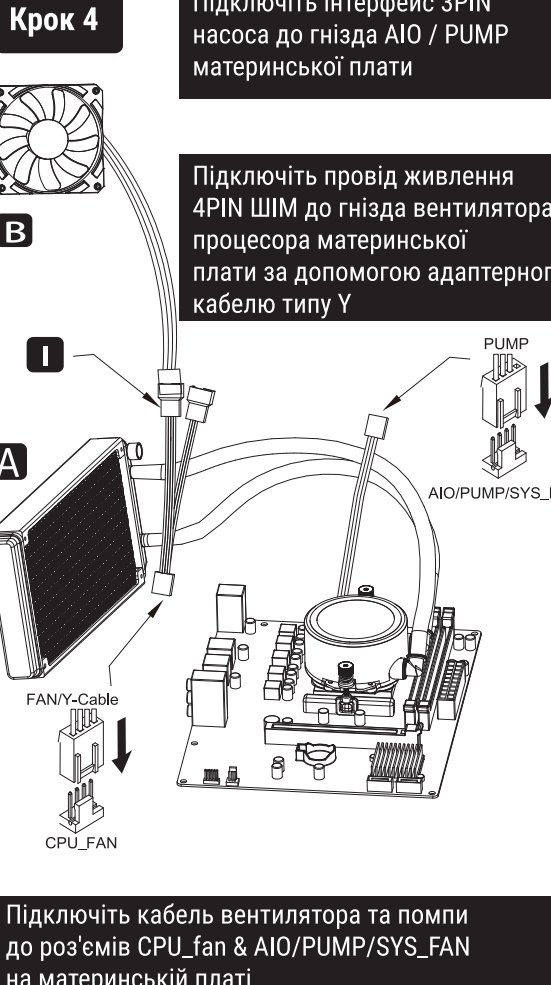


Підключіть інтерфейс 3PIN насоса до гнізда AIO / PUMP материнської плати

Підключіть провід живлення 4PIN ШІМ до гнізда вентилятора процесора материнської плати за допомогою адаптерного кабелю типу Y

Підключіть кабель вентилятора та помпи до роз'ємів CPU_fan & AIO/PUMP/SYS_FAN на материнській платі

Крок 5

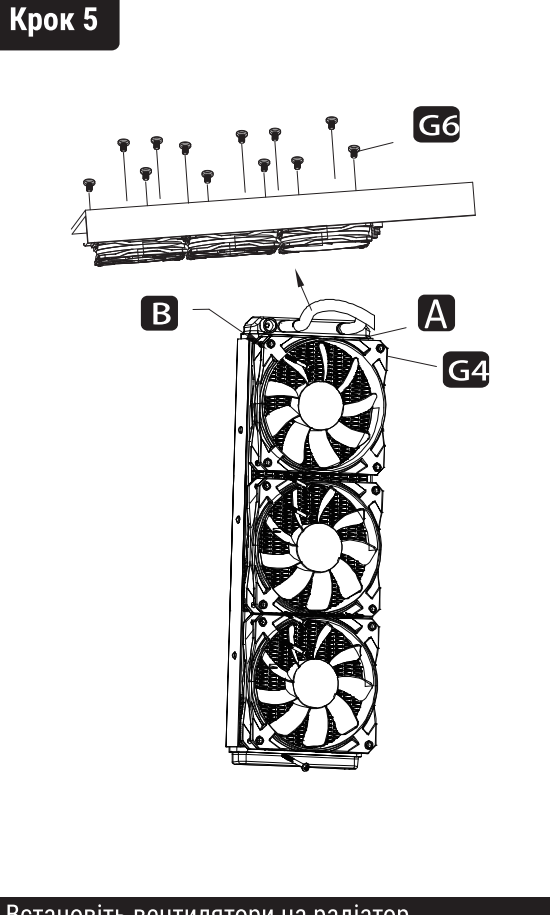

Встановіть вентилятори на радіатор.