



A Кулер процесорний

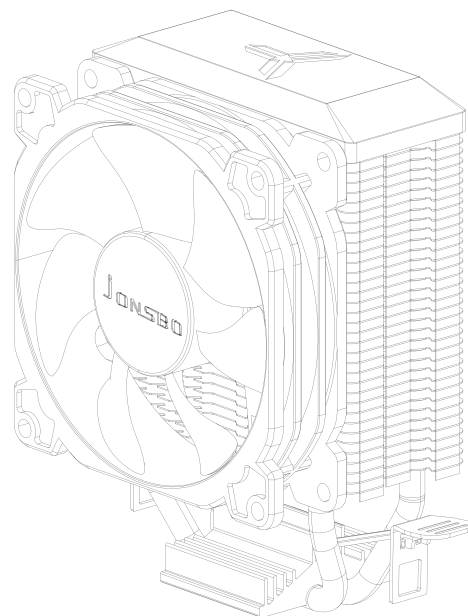

QL-OL1200E

Інструкція користувача

B
Кріплення для Intel

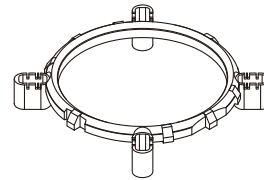


C
Кріплення




D
Штифт



E
Термопаста




Крок 1

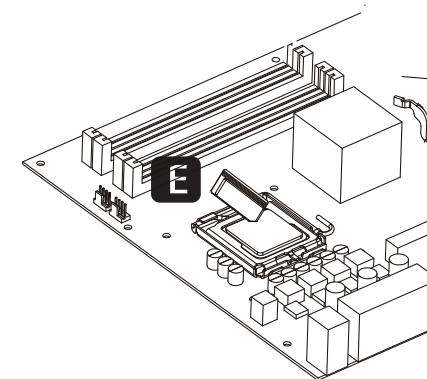

Рівномірно нанесіть термопасту на поверхню CPU

Крок 2


Для AMD, будь ласка, перейдіть до кроку 4-2

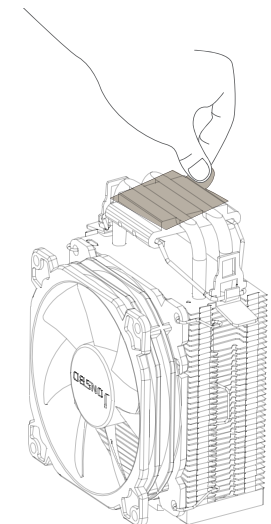

Видаліть захисну плівку

Крок 3


Для Intel

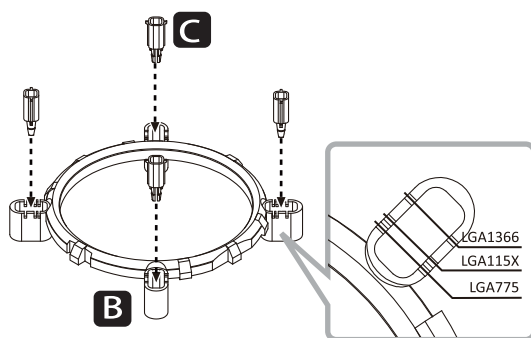

Вставте затискачі у відповідні отвори на монтажному кронштейні Intel

Крок 4


Для Intel

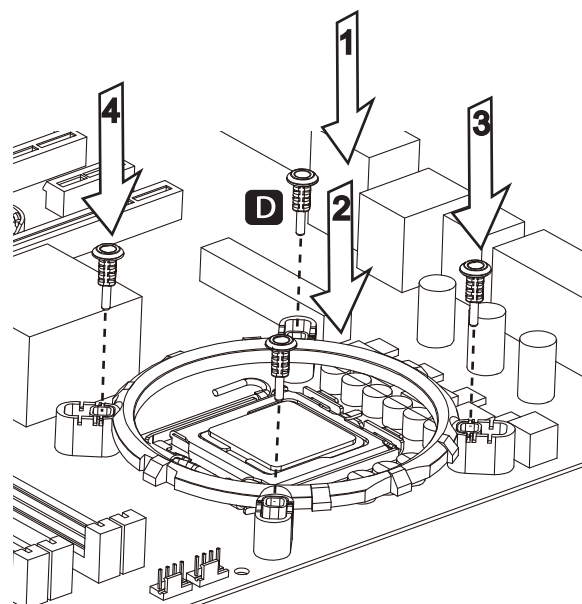

Зафіксуйте монтажне кріплення за допомогою штифтів

Крок 5

Для Intel

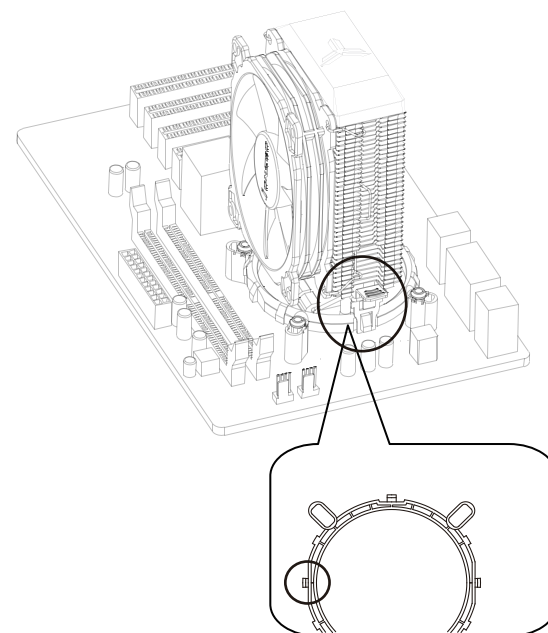


Натисніть на фіксуючу кліпсу по черзі до повної фіксації за виступи кріплення для Intel

Крок 6

Для AMD



Крок 4-2

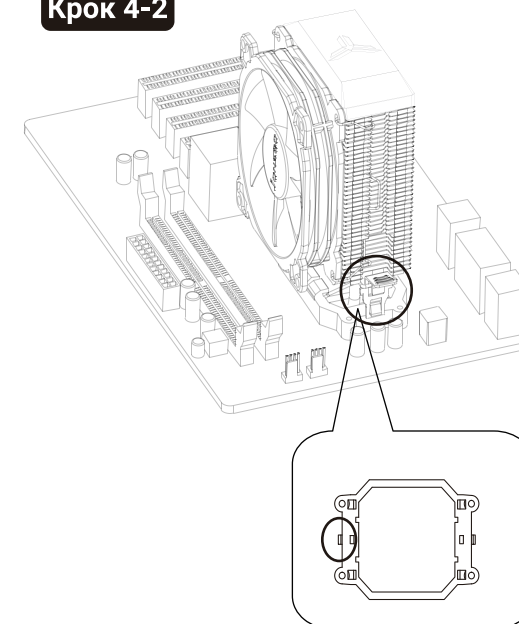

Натискайте на утримуючі кліпси по черзі до повної фіксації за виступи фіксуючої рамки

Крок 7

Зверніть увагу на напрямок повітряного потоку

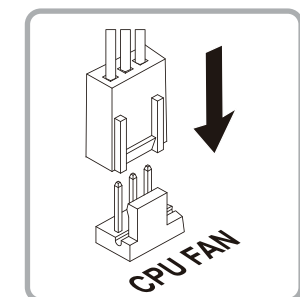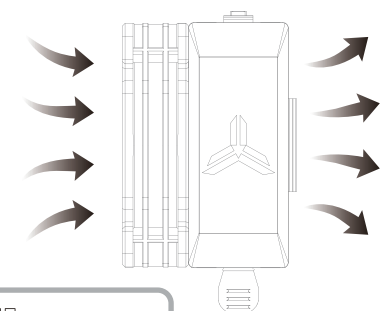

Підключіть кабель вентилятора до гнізда CPU_FAN на материнській платі